

## Dvouřadé garnýže na stěnu ŘÍMSKÉ - návod na montáž

Budete potřebovat



vrtačka



imbusový klíč



šroubovák




svinovací metr



tužku

1

Označte umístění otvorů pro upevňovací hmoždinky a dbejte na to, abyste ponechali dostatečnou vzdálenost od horního okraje okna (přibližně 7-8 cm), aby se okno dalo volně otevírat. Konzole by měly být umístěny symetricky ve vzdálenosti přibližně 10-12 cm od bočního okraje okna. V závislosti na použité látce by měla být délka záclonové tyče o 30-60 cm širší než okenní otvor (20-30 cm na každé straně).

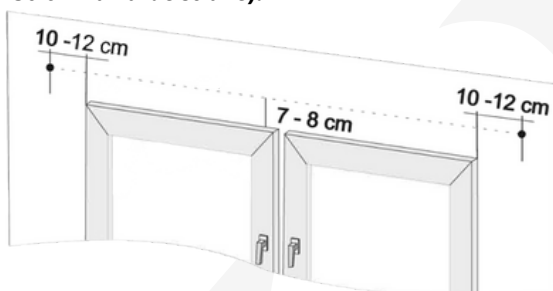

Při označení otvorů pro upevňovací šrouby vám pomůže násada se šroubem pro držák záclonové tyče, na které jsou otvory pro šrouby vyznačeny. Na označených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky.



2


3

Vložte upevňovací hmoždinky do otvorů a poté připevněte desku pomocí šroubů pro držáky záclonových tyčí.




4

Přišroubujte podstavce držáků záclonových tyčí na šrouby a poté nasuňte držáky na šrouby a upevněte je pomocí bezpečnostních šroubů. Ujistěte se, že je šroub dostatečně utážený, aby držák při následném používání záclonové tyče nevyklouzl.

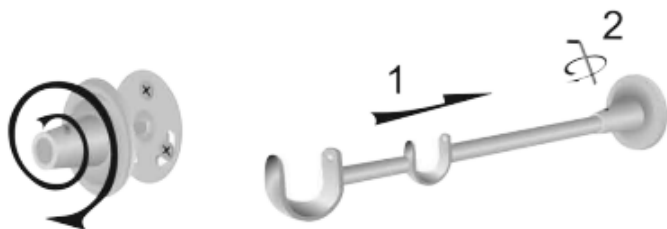


5

Na podpěry umístěte tyče s kroužky a upevňovacími žabkami. Po nastavení jejich polohy zajistěte tyče proti pohybu pomocí upevňovacích šroubů.

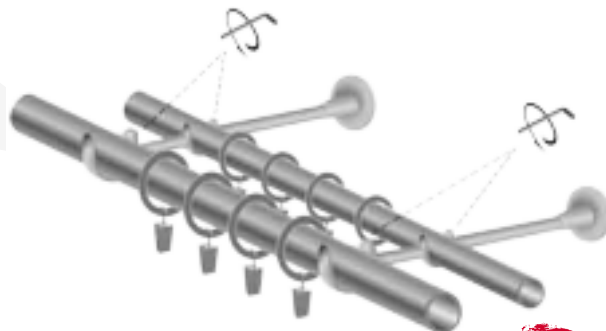

Na každý konec záclonové tyče umístěte kroužek s žabkou a poté nasuňte ozdobné koncovky na tyč. Každý konec zajistěte upevňovacím šroubem.

6

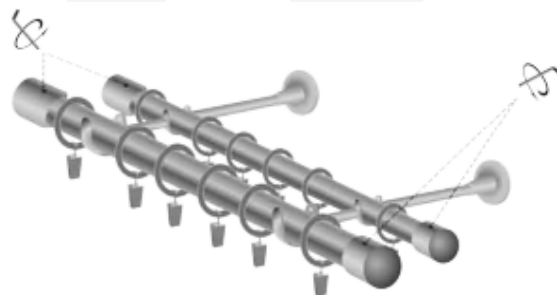

7

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je nutné prodloužit délku záclonové tyče, je třeba uprostřed připevnit další držák. Spojovací bod tyče by měl být na stejném místě jako držák. Prodloužení by mělo být provedeno pomocí kovového úchytu.



1. vložte polovinu spojky do první záclonové tyče
2. zasuňte vyčnívající část spojky do otvoru druhé záclonové tyče
3. obě části pevně přitiskněte k sobě

místo pro spojení  
záclonové tyče

