

Jednořadé garnýže na stěnu ASPEN 16 - návod na montáž

Budete potřebovat



vrtačka



imbusový klíč



šroubovák




svinovací metr



tužka

1

Označte umístění otvorů pro upevňovací hmoždinky a dbejte na to, abyste ponechali dostatečnou vzdálenost od horního okraje okna (přibližně 7-8 cm), aby se okno dalo volně otevírat. Konzole by měly být umístěny symetricky ve vzdálenosti přibližně 10-12 cm od bočního okraje okna. V závislosti na použité látce by měla být délka záclonové tyče o 30-60 cm širší než okenní otvor (20-30 cm na každé straně).

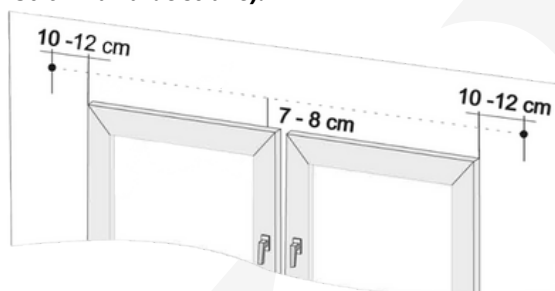

Při označení otvorů pro upevňovací šrouby vám pomůže násada se šroubem pro držák záclonové tyče, na které jsou otvory pro šrouby vyznačeny. Na označených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky.




2

Vložte upevňovací hmoždinky do otvorů a poté připevněte desku pomocí šroubů pro držáky záclonových tyčí.



Přišroubujte podstavce držáků záclonových tyčí na šrouby a poté nasuňte držáky na šrouby a upevněte je pomocí bezpečnostních šroubů. Ujistěte se, že je šroub dostatečně utážený, aby držák při následném používání záclonové tyče nevyklouzl.

4

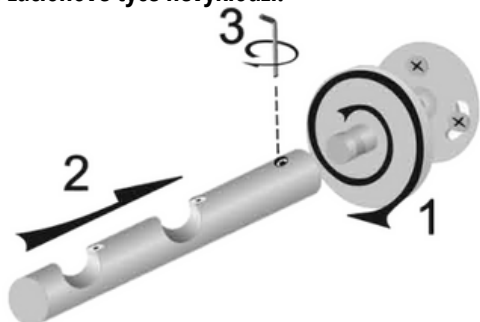

5

Vložte upevňovací násadu kolejnice do držáků na horní liště záclonové tyče. Jakmile je tyč umístěna vůči oknu, utáhněte upínací šrouby. PŮZOR: pokud je vzdálenost od bočních stěn příliš malá na to, aby bylo možné zasunout upevňovací šrouby do záclonové lišty, je třeba to provést PŘED upevněním držáku na tyč.



Do spodní drážky lišty vsuňte žabky a poté nasuňte z každé strany ozdobné konce na tyč. Každý konec připevněte pomocí upínacího šroubu.

6



7

UPOZORNĚNÍ: Pokud je nutné prodloužit délku záclonové tyče, je třeba uprostřed připevnit další držák. Spojovací bod tyče by měl být na stejném místě jako držák. Prodloužení by mělo být provedeno pomocí kovového úchytu.



1. Vložte kovový konektor do kolejnice, která má být spojena, tak, aby se upevňovací otvor podpěry (A) nacházel přesně v místě spojení.
2. Po přitlačení kolejnic k sobě zašroubujte upevňovací šrouby profilu, aby byl spoj nepohyblivý.
3. Připevněte spojené kolejnice k podpěře pomocí šroubu (pojistná matice podpěry musí být v tomto případě odstraněna).

místo pro spojení
záclonové tyče

