

Jednořadé garnýže na strop AVENO - návod na montáž

Budete potřebovat



vrtáčka



imbusový klíč



šroubovák




svinovací metr



tužka

1

Úchyty by měly být umístěny symetricky ve vzdálenosti přibližně 10 až 12 cm od bočního okraje okna. V závislosti na použité látce by měla být záclonová tyč o 30 - 60 cm širší než okenní otvor (20 - 30 cm na každé straně). Vzdálenost držáku od stěny by měla zohledňovat typ použité látky (stupeň zvrásnění) a možnou šířku vyčnívajícího okenního parapetu.

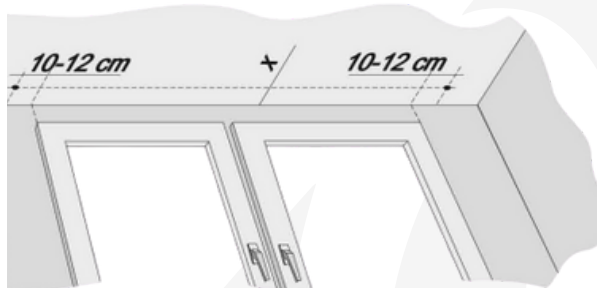


Na stropě si vyznačte místo na otvory pro upevňovací šrouby. Vyvrtejte otvory na označených místech.

2


3

Vložte upevňovací hmoždinky do otvorů a poté připevněte držáky záclonové lišty.

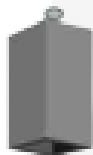


Vložte spojovací šrouby mezi kolejnici a držák do horní drážky kolejnice.

4

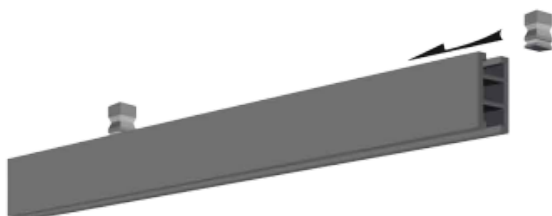


5

Zasuňte vyčnívající části hmoždinek do otvorů v držácích a zajistěte je proti vysunutí pomocí upevňovacích šroubů. Dbejte na to, aby síla upevňovacího šroubu zabránila vyklouznutí šroubů z držáků při následném použití záclonové tyče.

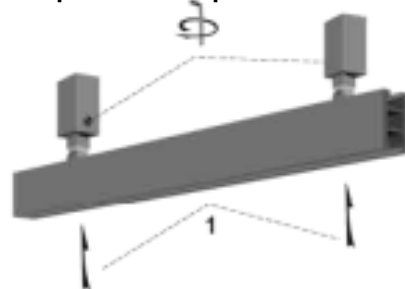


Do spodní drážky lišty vsuňte žabky a poté nasadte ozdobné konce na tyče. Každý konec zajistěte upevňovacím šroubem.

6

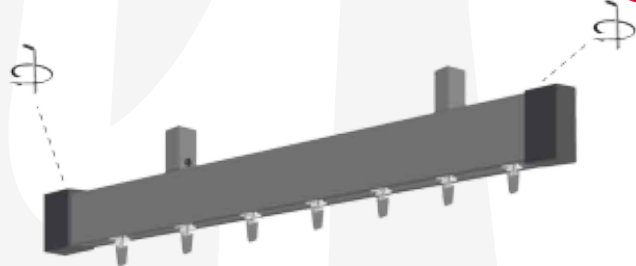

7

POZORNĚNÍ: Pokud je nutné prodloužit délku záclonové tyče, je třeba uprostřed připevnit další držák. Spojovací bod tyče by měl být na stejném místě jako držák. Prodloužení by mělo být provedeno pomocí kovového úchytu.

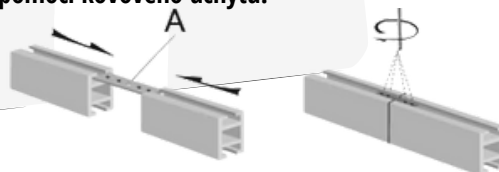

1. Vložte kovový konektor do kolejnice, která má být spojena, tak, aby se upevňovací otvor podpěry (A) nacházel přesně v místě spojení.

2. Po přitlačení kolejnic k sobě zašroubujte upevňovací šrouby profilu, aby byl spoj nepohyblivý.

3. Připevněte spojené kolejnice k podpěře pomocí šroubu.

místo pro spojení
záclonové tyče

